




Indice


Specifiche tecniche.....	02
Descrizione dei Pulsanti	03
Descrizione delle schermate.....	04
Operazioni basilari.....	07
Schermata principale.....	09
Modalità musica.....	10
Riproduzione video.....	12
Radio FM	14
Esplora immagini.....	17
E-book.....	19
Registrazione.....	21
Resource Manager.....	22
Giochi.....	23
Settaggi sistema.....	23
Conversione video.....	31
Upgrade Firmware	33
Problemi comuni.....	34



Specifiche tecniche

- Schermo TFT 260K colori 320x240
- Supporto per formati musicali MP3, WMA , **APE** e WAV
- Supporto per video MPEG-4 (AVI)
- Radio FM radio capace di salvare 20 stazione
- Supporto per immagini JPEG, GIF e BMP
- Microfono integrato con registrazione lunga durata
- Modalità di risparmio energetico con regolazione automatica della luminosità e spegnimento automatico
- Vari Equalizzatori e possibilità di impostare una curva di equalizzazione
- Supporto per sistemi WIN98S/ME, WIN2000 e WINXP
- Trasmissione USB2.0
- Supporto per e-book in formato txt
- Funzionalità disco removibile
- Supporto per aggiornamento firmware

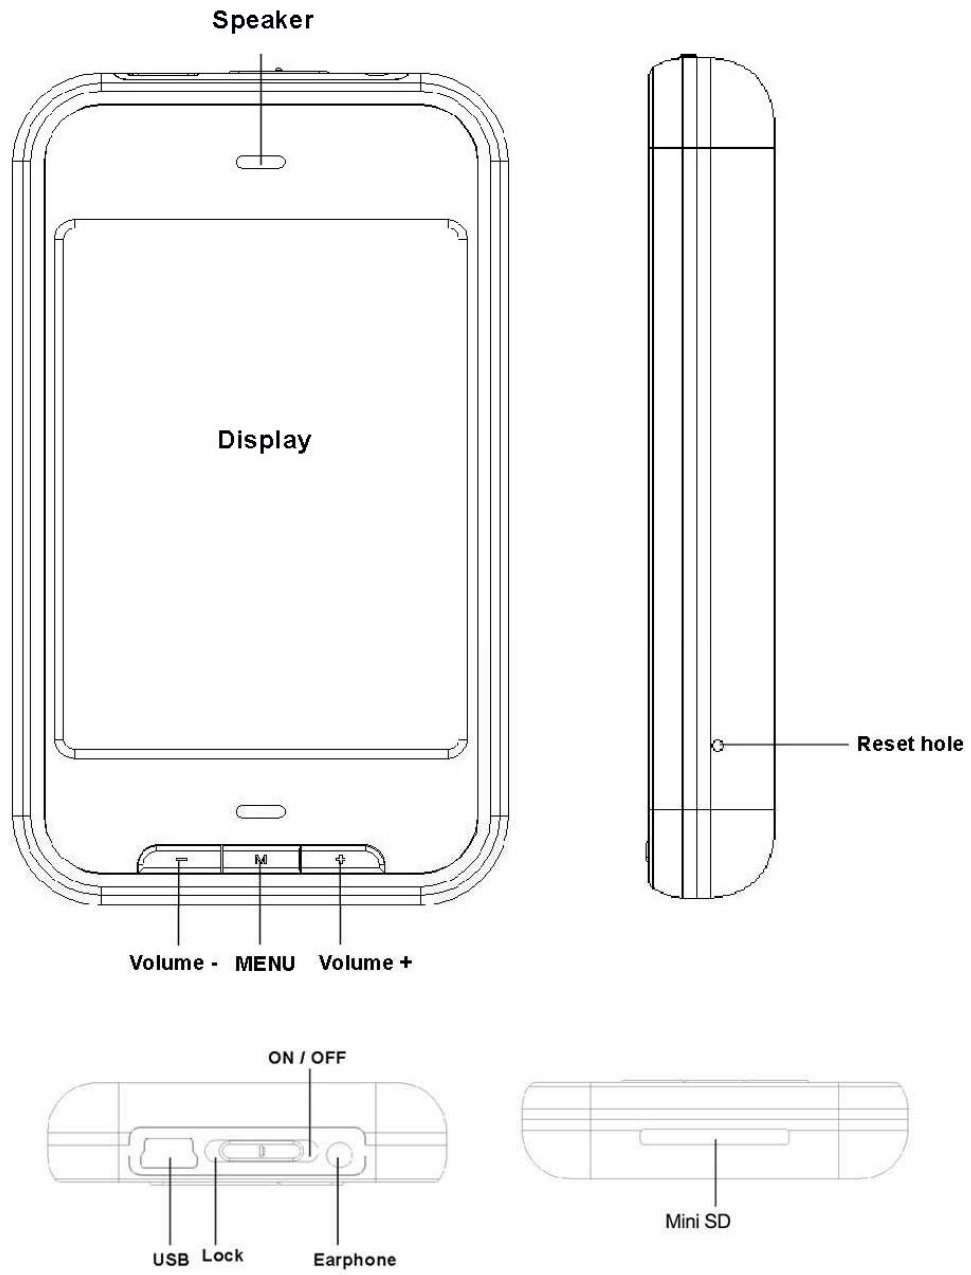

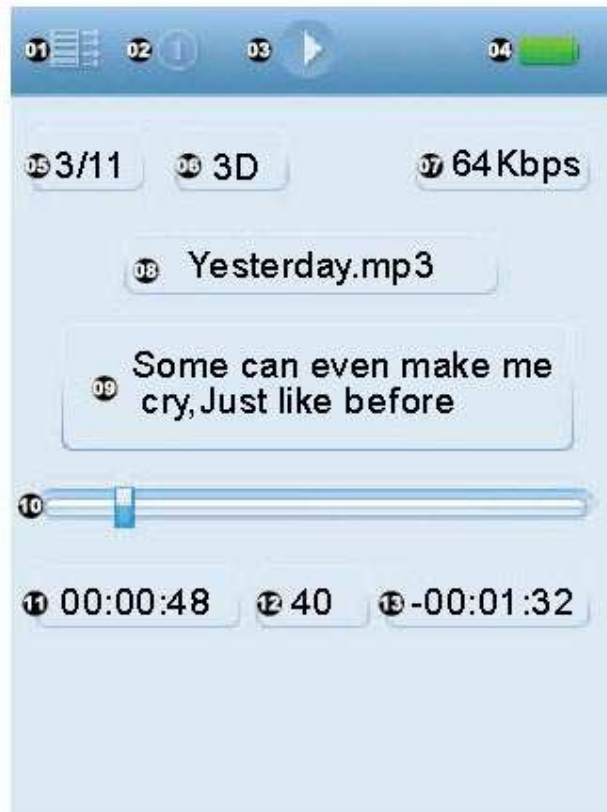

- 01: Modalita di riproduzione
- 02: Modalita di ripetizione
- 03: Play/Pausa
- 04: Stato batteria
- 05: File audio corrente/File totali
- 06: EQ
- 0: Bit rate
- 08: Nome File audio
- 09: Lirica
- 10: Stato avanzamento
- 11: Tempo avanzamento
- 12: Volume
- 13: Tempo rimasto



- 01: Stato batteria
- 02: Modalità ricerca manuale
- 03: Modalità ricerca stazioni salvate
- 04: Salva stazione radio
- 05: Cancella stazione radio
- 06: Modalità di ricerca automatica
- 07: Frequenza radio
- 08: Area ricezione
- 09: Barra progressione frequenza
- 10: Range di frequenza
- 11: Volume




- 01: Stato batteria
- 02: Nome file registrazione
- 03: Tempo registrazione
- 04: Barra di progressione registrazione
- 05: Qualità registrazione
- 06: Tempo rimanente per registrazione




Operazioni basilari


Accensione

Premere il tasto power  per 3 secondi per accendere il lettore.

Spegnimento

Premere il tasto power  per 3 secondi per accendere il lettore.

Blocco tasti


Per bloccare i tasti del lettore portare l'interruttore posto vicino al connettore nella posizione .

Per sbloccare i tasti riportare l'interruttore alla posizione originale.

Controllo volume

Durante la riproduzione di musica, radio e video potrete cambiare il volume usando I tasti + e - nella parte bassa dello schermo.

Passare dalla riproduzione tramite cuffie a quella tramite altoparlante integrato

Premete brevemente il tasto  per passare l'audio dalle cuffie all'altoparlante e viceversa.

Reset

Se avviene il blocco del lettore durante qualche operazione potete usare il tasto reset nel fianco del lettore.

Connettere il lettore al computer e trasferire i file

Accendere il computer e collegare il lettore al pc. Il lettore verrà visto come hard disk removibile e dovete semplicemente copiare i file come fareste con una normale pen drive. I filmati vanno prima convertiti con il software incluso.



Batteria

Una batteria al litio da alto amperaggio é usata in questo lettore.

La durata della batteria dipende dal volume del lettore, dal tipo di file riprodotti e dalla luminosità dello schermo. Il lettore puo' essere impostato per il risparmio energetico per una durata maggiore.

Caricamento batteria

Per caricare la batteria collegare il lettore al pc o al caricabatteria da rete.

Utilizzare la mini SD card

Dopo che il lettore é collegato al computer troverete due dischi removibili. Il primo é il lettore mp3, mentre il secondo rappresenta la mini SD. Questo lettore supporta mini SD fino a 4GB.

Inserire e rimuovere la mini SD

Inserire: Inserire la mini SD con il lato con le scritte rivolto nello stesso verso dello schermo e forzare leggermente la scheda mini SD, fino a sentire un click.

Disinserire : Premere leggermente la scheda, fino a che non fuoriscirà un poco .A quell punto tirare fuori la scheda con delicatezza.

ATTENZIONE : Inserire la scheda a lettore spento, o si potrebbe verificare la perdita o danneggiamento dei dati.




Schermata Principale

Nella schermata principale cliccate sull'icona corrispondente alla funzione desiderata per accedervi.

Una volta entrati in una sotto sezione, cliccando sullo schermo appariranno dei pulsanti, nella parte alta e bassa dello schermo, che dopo pochi secondi di inattività scompariranno.

Cliccando  queste barre di pulsanti si chiuderanno immediatamente .

Premendo a lungo il pulsante M nella parte bassa del lettore o premendo  nello schermo ritornerete alla schermata principale






Modalità riproduzione audio

Nella schermata principale cliccare sull'icona "Music" per accedere alla modalità riproduzione audio .

1. Descrizione della schermata

Dopo la pressione dell'icona "Music" cliccare sullo schermo per far apparire la "barra dei pulsanti" .

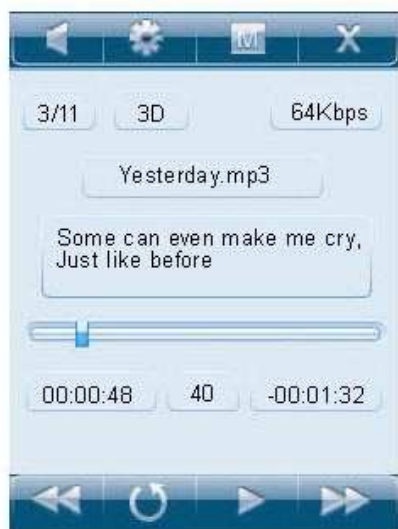

Accensione/Spengimento altoparlante esterno



Accede ai settaggi per modificare rapidamente la modalità di riproduzione, di ripetizione e di equalizzazione .



Ritorna alla schermata principale.



Chiude la barra dei pulsanti.



Premendo leggermente ritorna alla canzone precedente. Premendo a lungo ritorna indietro nella canzone .



Accede alla lista delle canzoni per selezionarne una.



Riproduce/Pausa la canzone corrente











Premendo leggermente passa alla canzone successiva. Premendo a lungo va avanti nella canzone .

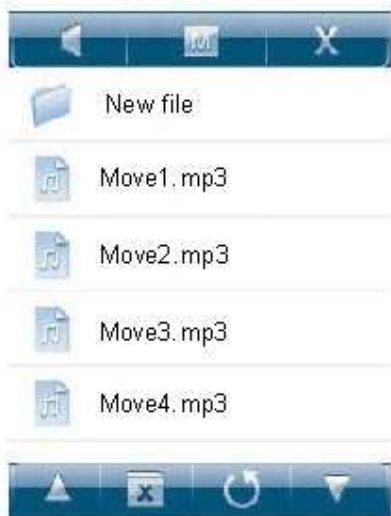

2. Descrizione della schermata “lista file audio”

Cliccate sul nome della canzone per riprodurla :



-  Accensione/Spengimento altoparlante esterno
-  Ritorna alla schermata principale.
-  Chiude la barra dei pulsanti.
-  Scorre in alto.
-  Cancella la canzone selezionata.
-  Ritorna alla cartella superiore
-  Scorre in basso.

3. Visualizzazione liriche

Il lettore supporta la riproduzione dei file di lirica “LRC”.

I nomi delle liriche e delle canzoni devono essere identici.

Quando c'è una lirica nella stessa cartella il lettore la riprodurrà automaticamente.




Riproduzione Video

Nella schermata principale cliccare sull'icona "Video" per accedere alla modalità riproduzione filmati .

Descrizione della schermata "lista file video"

Cliccate sul nome del video per riprodurlo :

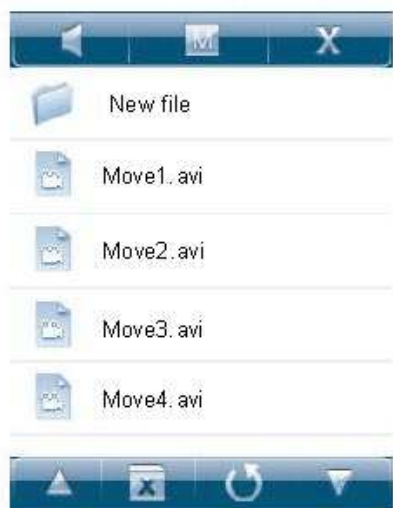

Accensione/Spengimento altoparlante esterno



Ritorna alla schermata principale.



Chiude la barra dei pulsanti.



Scorre in alto.



Cancella il video selezionato.



Ritorna alla cartella superiore










Scorre in basso.



1 - Descrizione della schermata riproduzione video



-  Accensione/Spengimento altoparlante esterno .
-  Ritorna alla schermata principale.
-  Chiude la barra dei pulsanti.
-  Premendo leggermente ritorna al video precedente. Premendo a lungo ritorna indietro nel video .
-  Accede alla lista delle canzoni per selezionarne una.
-  Riproduce/Pausa il video corrente
-  Premendo leggermente passa al video successiva. Premendo a lungo va avanti nel video .



Radio FM

Nella schermata principale cliccare sull'icona "FM" per accedere alla modalità radio .



Accensione/Spengimento altoparlante esterno



Registra dalla radio FM



Ritorna alla schermata principale.



Chiude la barra dei pulsanti.



Passa alla stazione precedente o alla frequenza precedente,




Passa alle diverse modalità di scansione "Manual Search, Preset, Automatic Search", etc



Passa alla stazione successive o alla frequenza successive.





1. Ricercare stazioni radio

Premere il tasto “” e passare alla modalità di ricerca manuale “Manual” .



Premere i tasti “/” per ricercare le stazioni radio.

2. Salvare le stazioni radio

Premere il tasto “” e selezionare l’opzione “Save”. Cliccare il tasto “” per salvare la stazione corrente.






3. Ricerca e memorizzazione completamente automatica delle stazioni

Premere il tasto “” e selezionare l’opzione “Auto”. Premere di nuovo “” per confermare la scelta e iniziare la scansione delle stazioni.

Durante il processo premere i tasti “/” per fermare la scansione.

4. Eliminare le stazioni radio

Premere il tasto “” e selezionare l’opzione “Delete”. Premere di nuovo “” per confermare la scelta e far apparire la lista dei canali. Selezionare il canale da eliminare, quindi premere “” e cliccare su “YES” per eliminare la stazione.



5. Registrazione da radio FM

Nella modalità radio, premere il tasto “” per accedere alla schermata di registrazione radio FM.



Accensione/Spengimento altoparlante esterno .



Ritorna alla schermata principale.



Chiude la barra dei pulsanti.



Premere a lungo per fermare la registrazione e salvarla.











Premere per mettere in pausa e riprendere la registrazione.

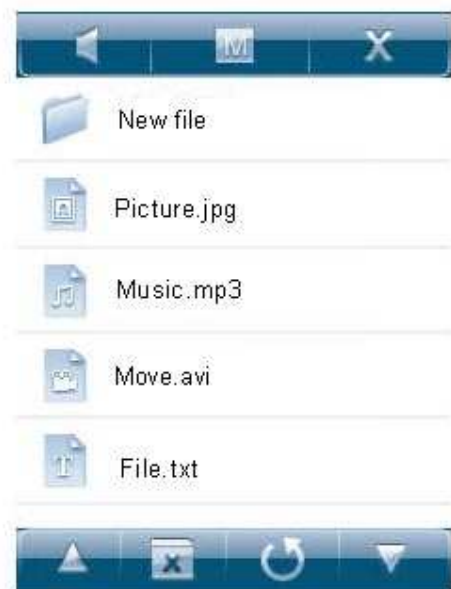

Album immagini

Nella schermata principale cliccare sull'icona "Photo" per accedere alla modalità album immagini .



-  Accensione/Spengimento altoparlante esterno
-  Ritorna alla schermata principale.
-  Chiude la barra dei pulsanti.
-  Scorre in alto.
-  Cancella l'immagine selezionata.
-  Ritorna alla cartella superiore
-  Scorre in basso.



2. Visualizzazione immagini



Accensione/Spengimento altoparlante esterno .



Ritorna alla schermata principale.



Chiude la barra dei pulsanti.



Premendo leggermente ritorna all'immagine precedente.



Accede alla lista delle immagini per selezionarne una.



Riproduce/Pausa lo slideshow delle immagini.










Premendo leggermente passa all'immagine successiva.



E-book

Nella schermata principale cliccare sull'icona "Text" per accedere alla modalità lettura ebook.



-  Accensione/Spengimento altoparlante esterno
-  Ritorna alla schermata principale.
-  Chiude la barra dei pulsanti.
-  Scorre in alto.
-  Cancella l'ebook selezionato.
-  Ritorna alla cartella superiore
-  Scorre in basso.



2. Lettura E-book



Accensione/Spengimento altoparlante esterno



Ritorna alla schermata principale.



Chiude la barra dei pulsanti.



Passa rapidamente ai settaggi ebook, per selezionare la modalita di sfogliamento automatico.



Pagina giù.



Ritorna alla schermata di selezione ebook.



Funzionalità segnalibro



Pagina sù.



Registrazione vocale

Nella schermata principale cliccare sull'icona "Record" per accedere alla modalità registrazione vocale .



Accensione/Spengimento altoparlante esterno .



Ritorna alla schermata principale.



Chiude la barra dei pulsanti.



Premere a lungo per fermare la registrazione e salvarla.











Premere per mettere in pausa e riprendere la registrazione.

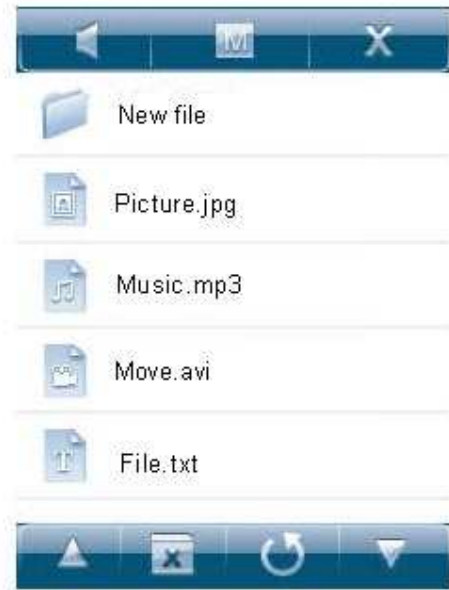

File Browser

Nella schermata principale cliccare sull'icona "Navigation" per accedere alla modalità file browser .



-  Accensione/Spengimento altoparlante esterno
-  Ritorna alla schermata principale.
-  Chiude la barra dei pulsanti.
-  Scorre in alto.
-  Cancella il file selezionato.
-  Ritorna alla cartella superiore
-  Scorre in basso.



Gioco tetris

Nella schermata principale cliccare sull'icona "game" per accedere alla modalità gioco.

Impostazione di sistema

Nella schermata principale cliccare sull'icona "Settings" per accedere alle impostazioni del lettore.



Cliccare sull'icona corrispondente per accedere alle impostazioni specifiche per ogni funzione.



1. Impostazioni riproduzione

In questa sezione ci sono 4 impostazioni : Repeat Mode, Play mode, EQ Select e User EQ Set.

1) Repeating Mode

In questo menu potete selezionare: single once, repeat single music, folder once, repeat folder, repeat once, repeat all, trial listening.

2) Playing Mode


In questo menu potete selezionare: Sequence playing (normale), random playing (casuale).

3) EQ Select

In questo menu potete selezionare: normal, 3D, rock, popular, classical, bass, jazz, user define for your option.

4) User EQ Set :

In questo menu potete impostare la vostra curva di equalizzazione personalizzata .

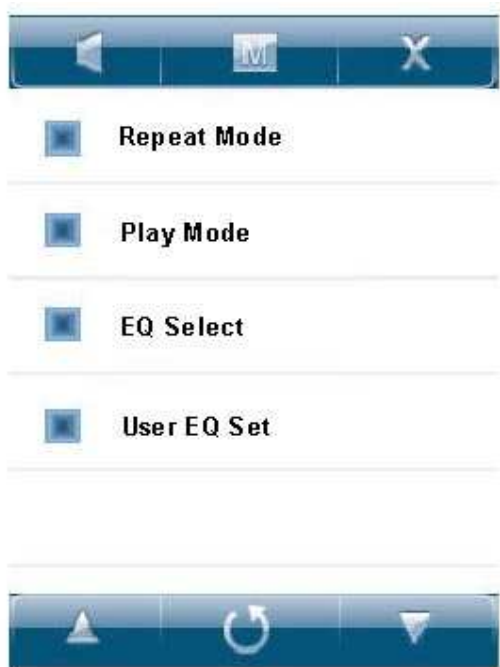



2. Impostazioni radio FM

In questo menu ci sono 2 impostazioni: Stereo switch e FM region.

1) Stereo switch

In questo menu potete attivare o disattivare la riproduzione stereofonica.

2) FM region

In questo menu potete scegliere l'area di riproduzione FM.





3. Impostazioni registrazione

In questo menu ci sono 2 impostazioni: REC Quality e REC Volume.

1) REC Quality

Potete scegliere tra “high quality” (alta qualità) e common (normale) .

2) REC Volume

Potete scegliere tra 5 opzioni : +1, +2, +3, +4, +5. Piu' altro il livello piu' alto sarà il volume risultante.





4. Impostazioni Display

In questo menu ci sono 3 impostazioni : Bligh Time, Lum e BLight Mode.

1) Bligh Time

Potete scegliere tra 6 opzioni : 5 secondi, 10 secondi, 15 secondi, 20 secondi, 30 secondi e long time.

2) Lum

Potete scegliere tra 5 opzioni : 1, 2, 3, 4 e 5. Piu' alto il valore maggiore sarà la luminosità

3) BLight Mode

Potete scegliere tra 2 opzioni : normale e risparmio energetico.





5. Impostazioni di sistema

In questo menu ci sono 3 impostazioni : Language, About, Calibrate, Bee .

1) Language

Potete scegliere la lingua in questa sezione .

2) About

In questa sezione avete le informazioni sullo spazio rimanente e la versione del firmware.

3) Calibrate

In questa sezione eseguite la calibrazione del touchscreen nel caso non fosse accurate.

4) Bee

Potete scegliere tra On/Off per accendere/spengere il bip al tocco dello schermo.





6. Impostazioni risparmio energetico

Potete impostare dopo quanti minuti di inattività il lettori si spegnerà



7. Impostazioni di default

Attraverso questa schermata potete ripristinare le impostazioni di fabbrica .
Ciccate su “Yes” per confermare o “No” per annullare.





9. Firmware upgrade


Attraverso questa schermata potete procedere all'aggiornamento del lettore .





Conversione dei filmati

1. Far partire il software "AV Converter.exe", contenuto nella confezione:

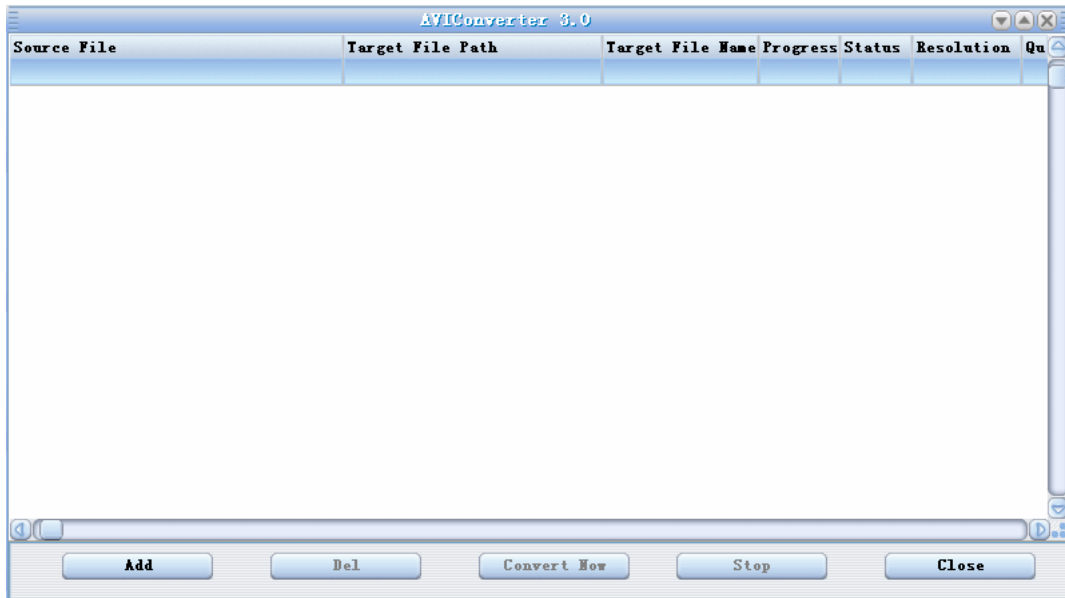

2. Cliccando "Add", si apre la finestra di dialogo seguente :





3. Selezionare I parametri desiderati, quindi selezionate il file da convertire cliccando sul box alla destra della casella “Source File”. Cliccate su “Save”.




4. Cliccando su “Convert Now” inizierà la conversione del file.
Una volta completata la conversione copiare il file risultante nel lettore come fate per tutti gli altri file e avete finito.




Aggiornamento del lettore

Il lettore puo' essere aggiornato o ripristinato in caso di problemi utilizzando il programma incluso nel CD..

1.Cliccate su open e selezionate il firmware del vostro lettore.Attendete qualche secondo che il programma riconosca il firmware.

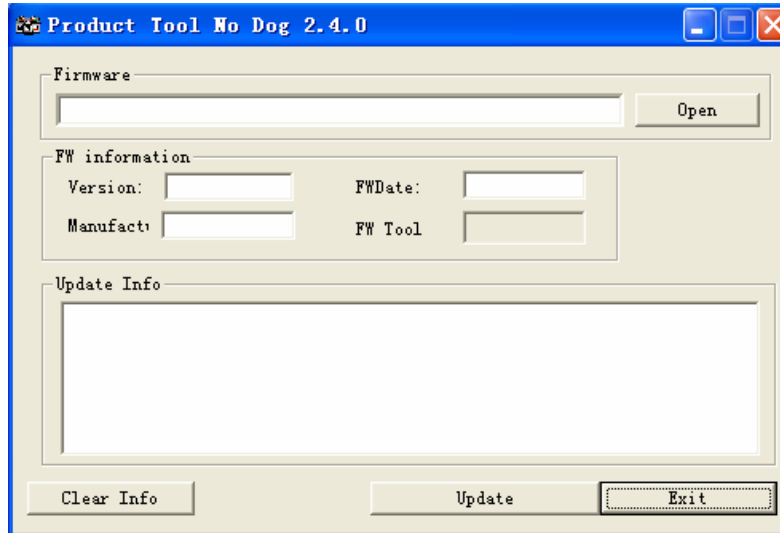


2. Collegate il lettore al PC tramite il cavo USB,tenendo premuto il tasto MENU o passando al menu aggiornamento dalle impostazioni del lettore.

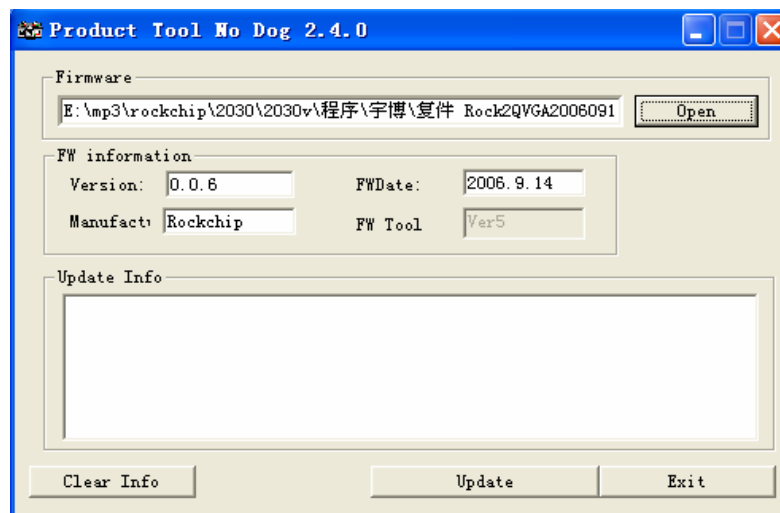



3 Cliccate su “Update”

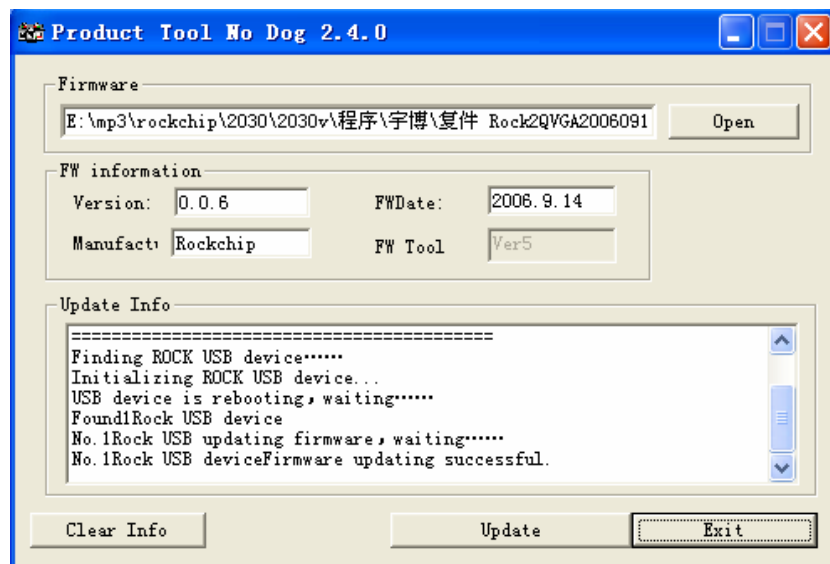

Problemi Comuni

1. Il lettore non si accende.

Controllate la batteria . Se la batteria é scarica usate l’adattatore incluso per caricarla e riprovate.Se non c’è risposta dal lettore,provate a premere il tasto “Reset” sul fianco del lettore.

2. I pulsanti non rispondono.

Controllate che non abbiate l’interruttore del blocco tasti attivo.

3. Disturbi nella riproduzione audio.

Un file corrotto potrebbe esserne la causa.Controllate che le cuffie siano ben collegate e che non siano danneggiate.Controllate che il jack non sia sporco.

4. Le stazioni radio non si sentono bene

Dato che non c’è nessuna antenna nel lettore,esso usa gli auricolari come antenna.

Quindi provate a distendere gli auricolari,cosi che la ricezione sia migliore.

5. Impossibile copiare files.

Assicurarsi che il lettore ed il PC siano collegati correttamente.

Assicurarsi che il cavo non sia danneggiato.